
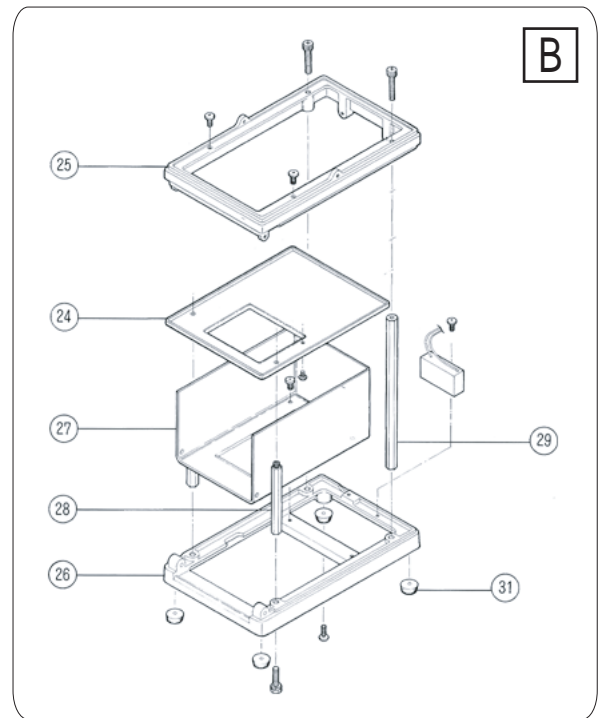
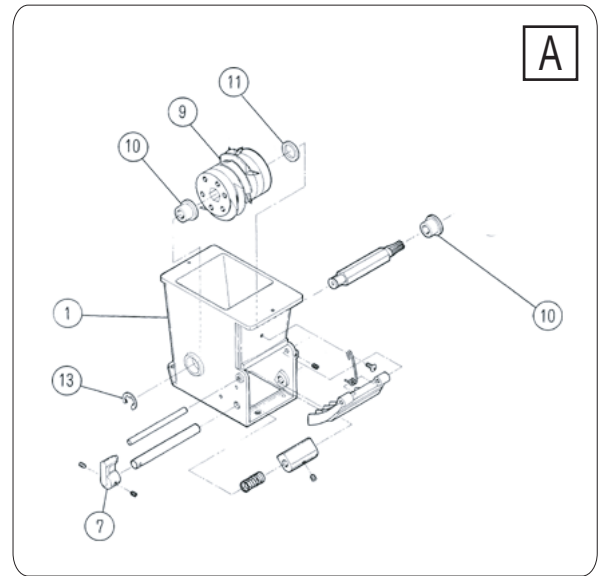


SWAN アイスクラッシャー CR-G

主要部品表

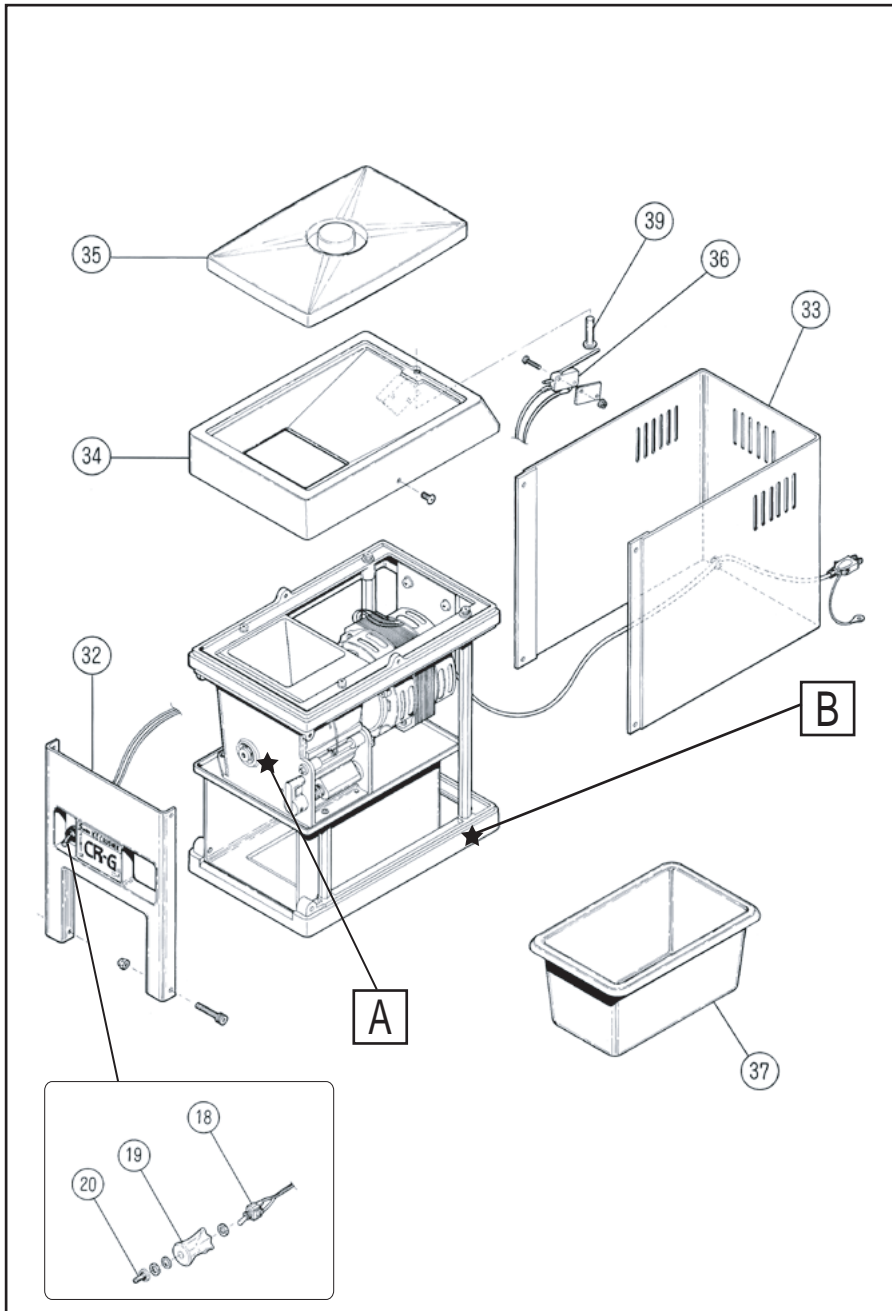

No	部品名	No	部品名	No	部品名	No	部品名
1	クラッシュケース	16	ギヤーケース	31	台ゴム	46	
2	パットピース	17	モーター	32	フロントカバー	47	
3	パットピースシャフト	18	メインスイッチ	33	サイドカバー	48	
4	アジャストピース	19	スイッチ防水カバー(内)	34	ホッパー	49	
5	調整スプリング	20	スイッチ防水カバー(外)	35	上ブタ	50	
6	調整シャフト	21	モータ用パッキン	36	上ブタ安全スイッチ	51	
7	粗さ調節ツマミ	22	モータプレート	37	アイスボックス	52	
8	パットピーススプリング	23	電源プラグ線	38		53	
9	ドラムピース	24	ウォーターパン	39	上ブタ安全スイッチ押し棒	54	
10	メタル	25	上枠	40		55	
11	カラー	26	ベース	41		56	
12	ドラムシャフト	27	エンクローズボックス	42		57	
13	軸用E型スナップリング	28	スタンドバー(短)	43		58	
14	ギヤ用パッキング	29	スタンドバー(長)	44		59	
15	ギヤーセット	30	コンデンサー	45		60	