



製麺機 切刃ロール取り替え方法

- ① ハンドルを外し、プラスドライバーで本体左右のねじ4本（下図○印）を取り外します。

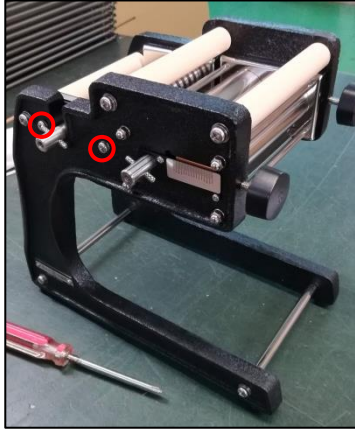

- ② 切刃ロールユニットを上方に持ち上げて取り外します。

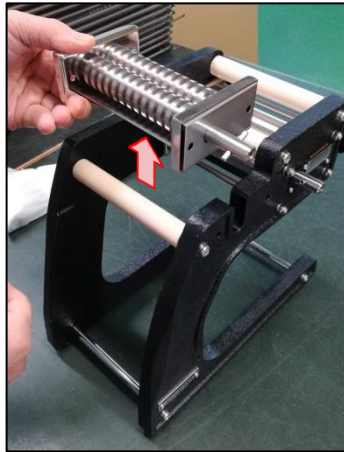

- ③ 新しい切刃ロールユニットを逆の手順で取り付けます。



切刃ロールユニット